

HOJA DE INSTRUCCIONES


ALK® SYSTEM

MOD. DRIVE +


NOMBRE	FOTO	1 PUERTA	CODIGO
DRIVE SUPERIOR		2	9037.208
DRIVE INFERIOR		2	
TORNILLO 4X16		16	
FRENO		2	9037.207
LLAVE ALLEN 2mm		1	
GUIA NEGRO 3M			9037.203
GUIA PLATA 3M			9037.202

INSTALACIÓN


TAMAÑO DEL ARMARIO

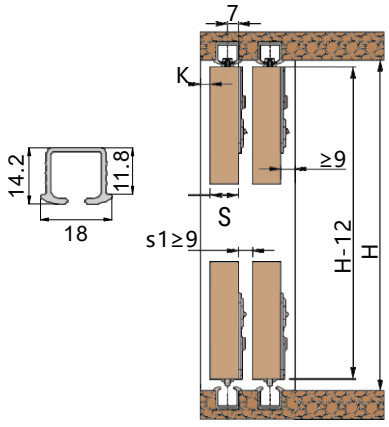

DIMENSION DE LA RANURA PARA LA GUIA

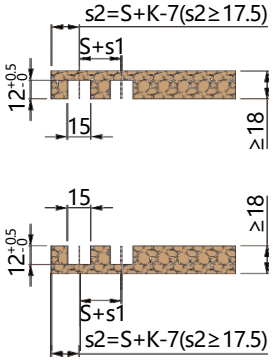

LONGITUD DE LA RANURA DE LAS GUIAS

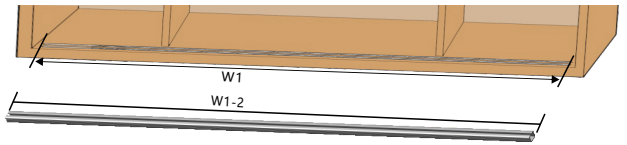

INSTALACIÓN DEL FRENO AMORTIGUADO



PONER EL FRENO DENTRO DE LA GUIA. POR FAVOR COMPROBAR LA DIRECIÓN DEL FRENO




ATENCIÓN CON LA DIRECIÓN




30mm. DE ESPACIO ENTRE EL ARMORTIGUADOR


COLOCA LA GUÍA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN LOS RIELES DEBEN ENCAJAR DE MANERA AJUSTADA Y FIRME




AJUSTA EL GANCHO DEL AMORTIGUADOR



MECANIZADO DEL HERRAJE DRIVE

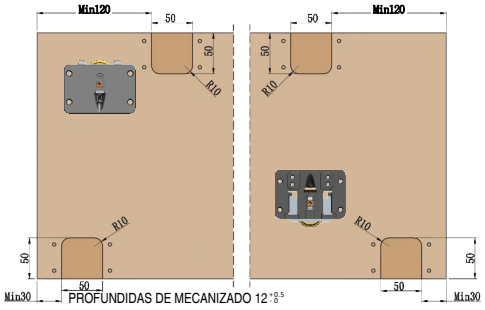


INSTALACIÓN DEL HERRAJE DRIVE

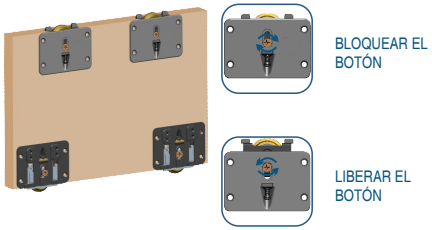


Antes de instalar el panel, empuja hacia abajo el rodillo y bloquea el tornillo. Después de instalar el panel, afloja el tornillo.

REGULACIÓN

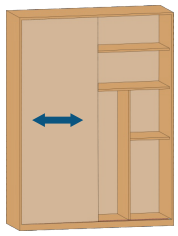

DESLIZAR LA PUERTA HASTA EL FINAL Y LOCALIZAR EL FRENO.

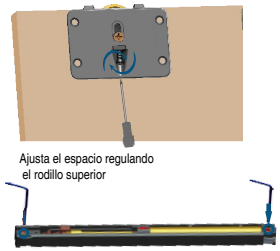

Ajusta el espacio regulando el rodillo superior

Bloquea el amortiguador

www.verdustore.com